



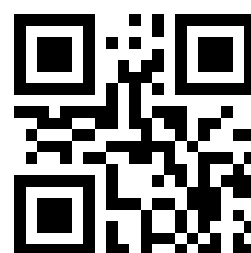

NOTICE d'aide à la pose

Portail coulissant 2 Autoportant *roller RB6*

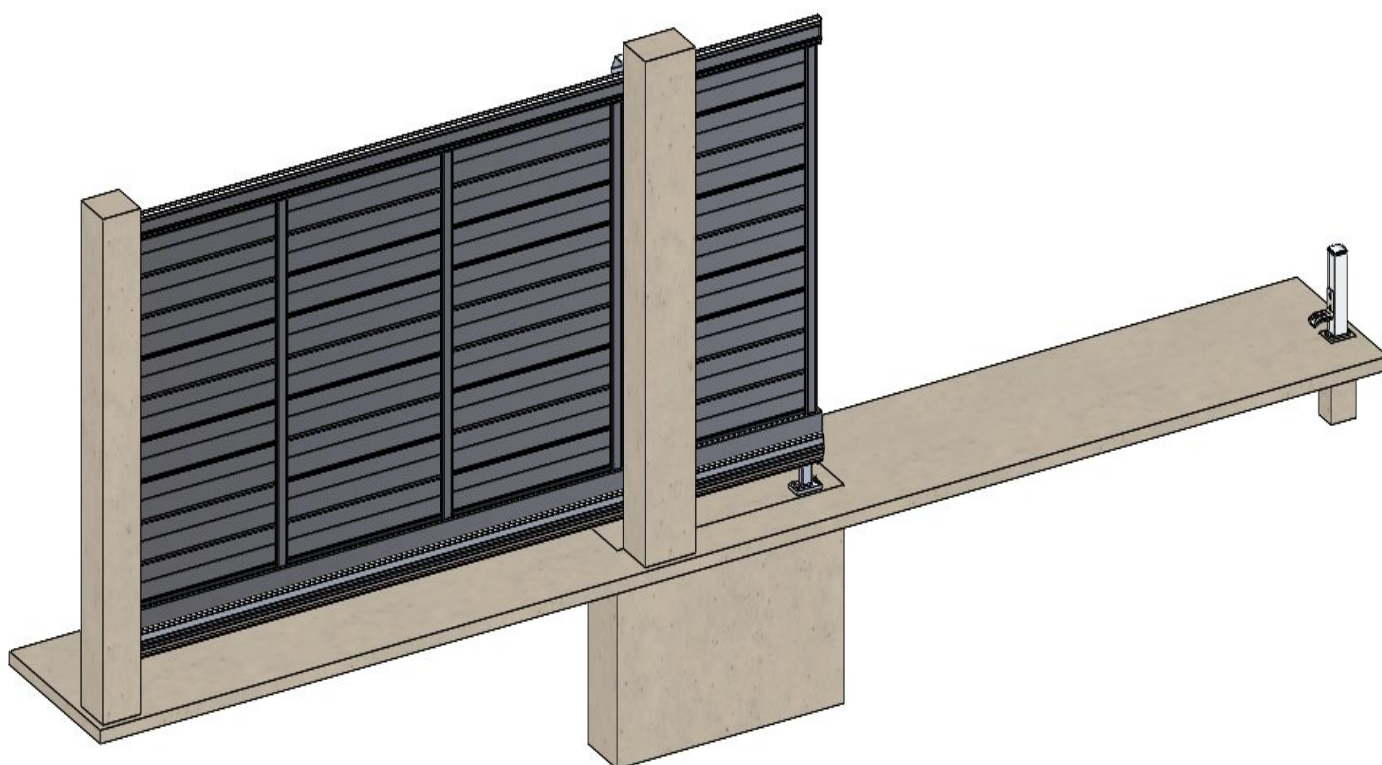


Code article :206088



Béton compatible

Le seul béton compatible avec nos produits est le béton fabriqué sur chantier à base de ciment, de sable et de gravier mélangés sans aucun adjuvant.

Faire **du béton**

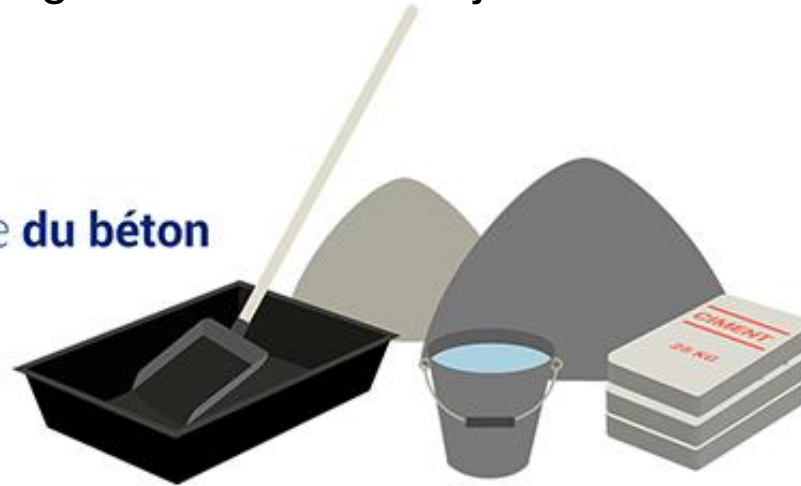

Gravillons

Sable

Ciment


Mélanger les éléments secs



"Creuser un volcan"

Ajouter progressivement l'eau
et mélanger à l'aide d'une pelle

Jusqu'à obtention d'un béton
de la **consistance désirée**

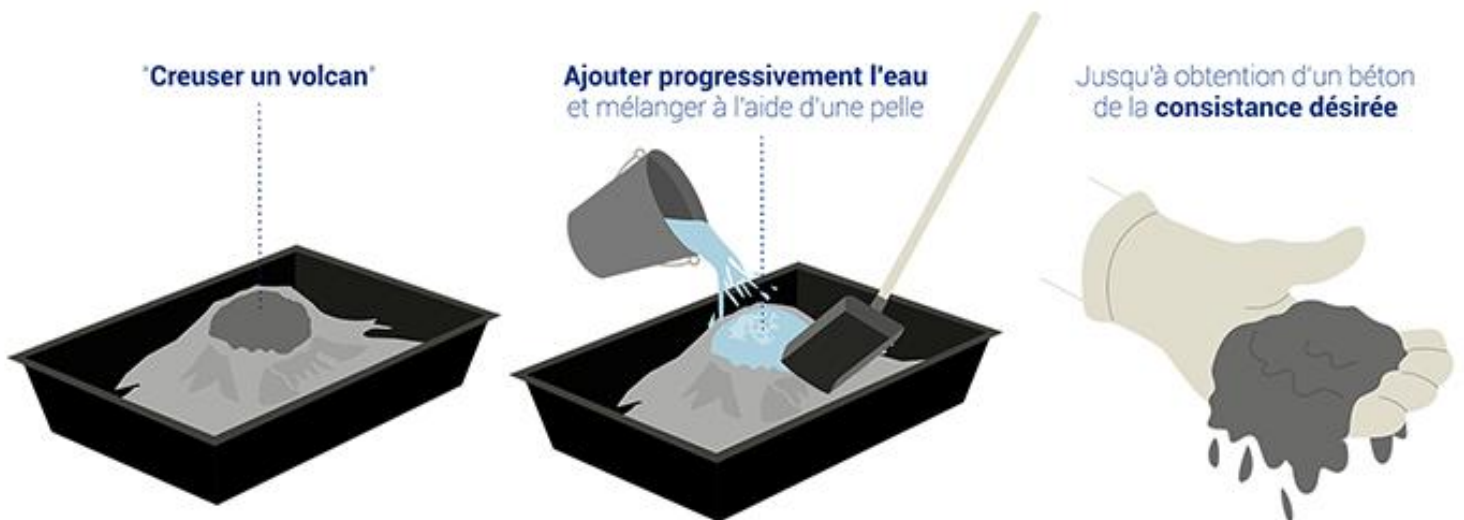

"Dans tous les autres béton, des produits chimiques peuvent-être ajoutés. Nous ne maîtrisons pas les interactions entre ces produits chimiques et l'aluminium"



Plan de maçonnerie

Largeur tableau

Largeur couissant + 50 mm

170

300

200

50

160

10

300

200

800

400

Réserve pour poteau de 100x100*


Massif béton

Lg fondation B

* La réserve pour le poteau de 100 x 100 pourra être protégée par un bloc de polystyrène

- 2000 mm

RB 6					
Largeur Tableau A	Refoulement nécessaire D	Largeur totale C	Longueu r fondation B	Partie bâtarde E	Entraxe RB6
2500	3810	3760	1400	1200	890
3000	4310	4260	1400	1200	890
3500	5010	4960	1600	1400	1090
4000	5710	5660	1800	1600	1290
4500	6410	6360	2000	1800	1490

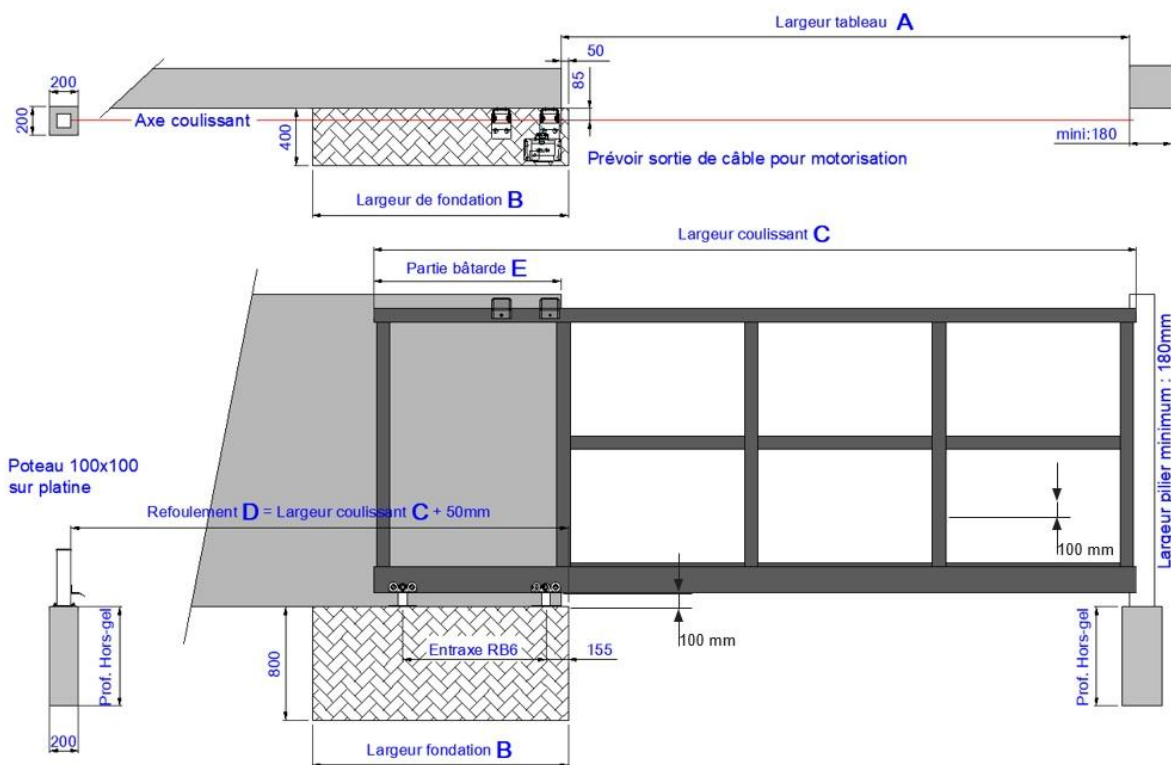



Notice de pose Autoportant (roller RB6)

Composant nécessaire



Roller RB6

Outils nécessaires




Crayon




Mètre

Etape 1: Positionnez les rollers côté intérieur et côté refoulement

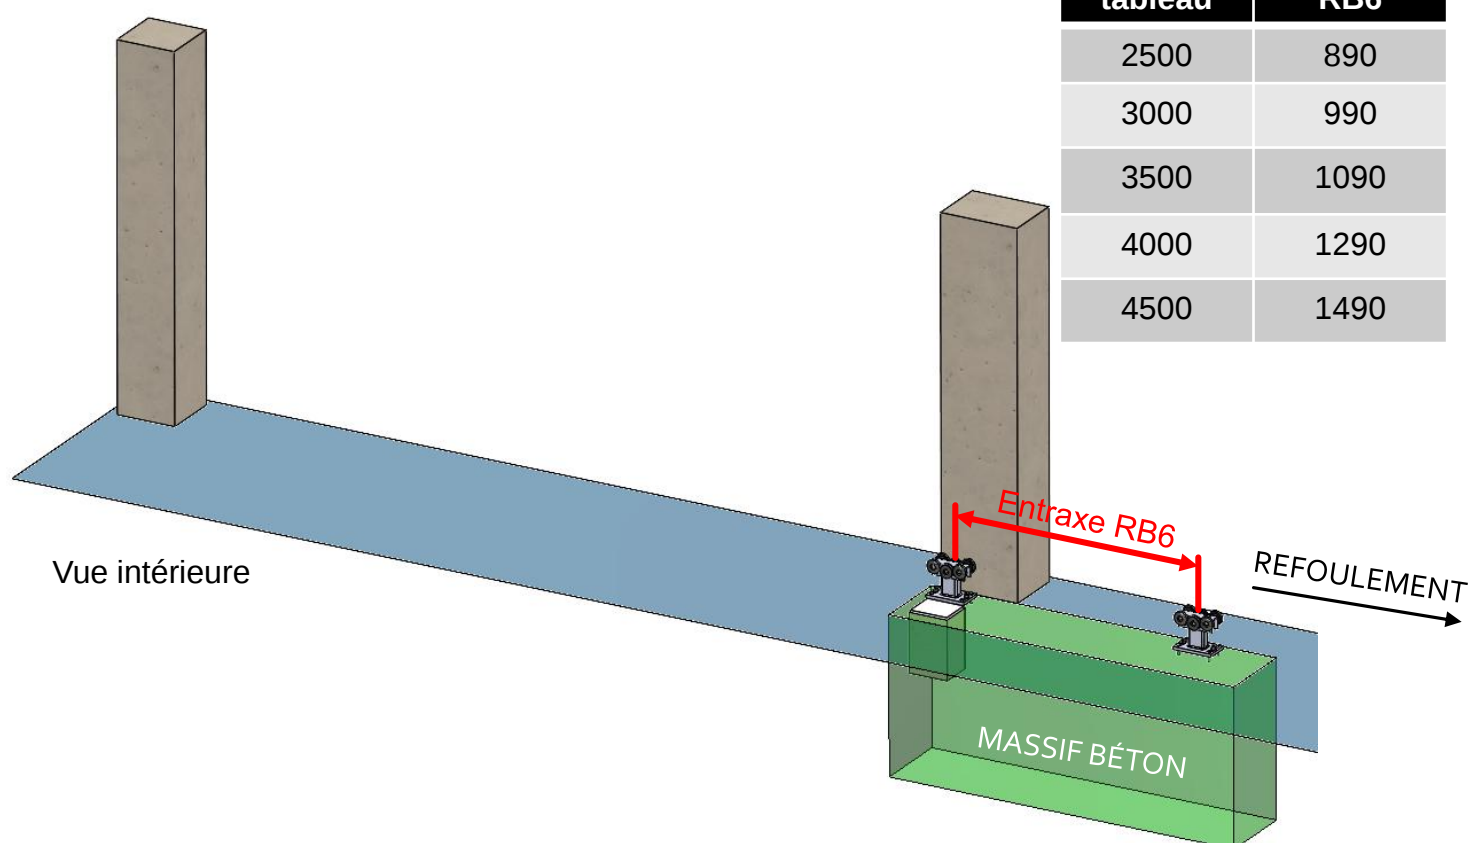

Placez le premier roller (à 50mm du massif béton) et à 25mm de la face intérieure du pilier, le second est alignée au premier

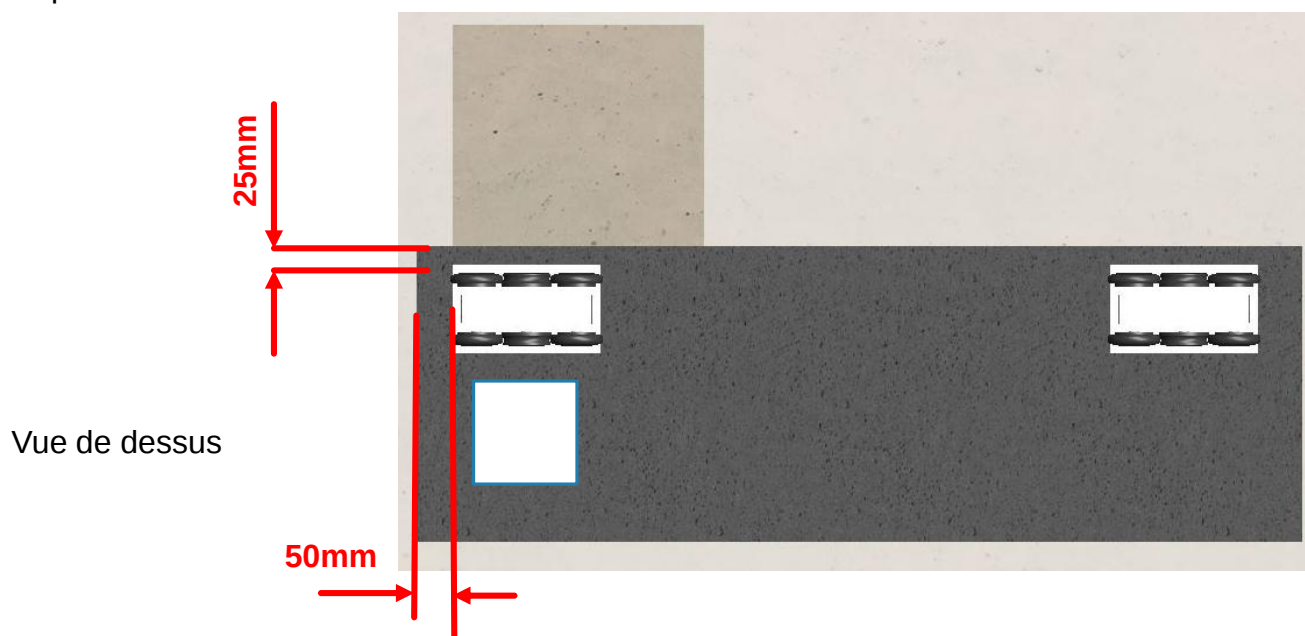



Notice de pose Autoportant (roller RB6)

Composants nécessaires



Roller RB6



Fixations adaptées

Outils nécessaires



Perforateur
+ foret adapté




Clé




Marteau


Etape 2: Tracez les perçages sur le massif béton

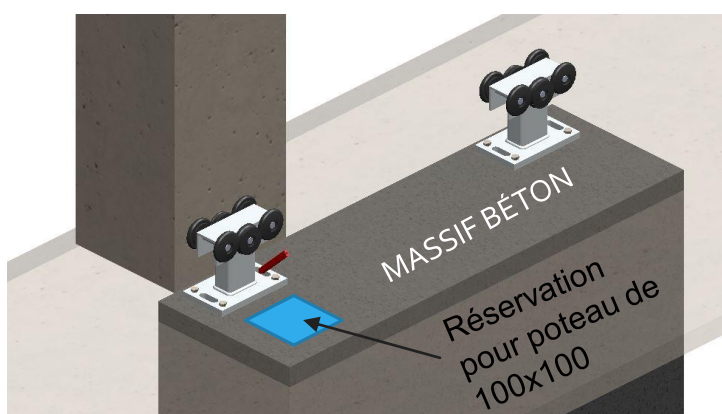



Etape 3: Percez le massif béton

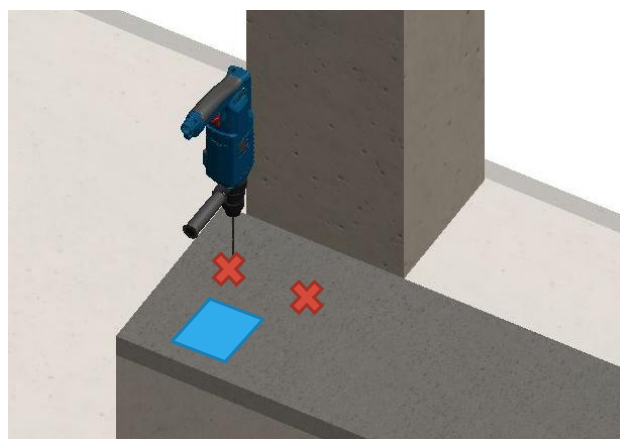

Etape 4: Insérez les tiges filetées ou les goujons d'ancrage

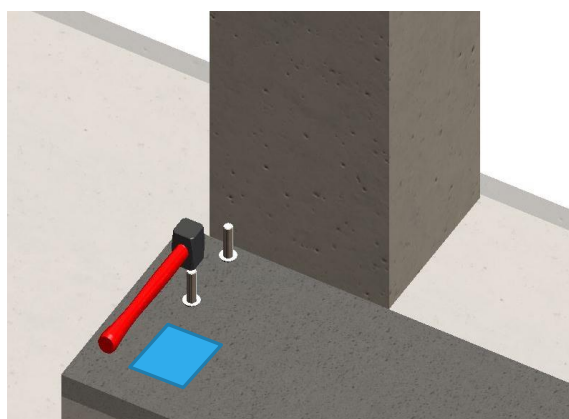

Etape 5: Placez les rollers

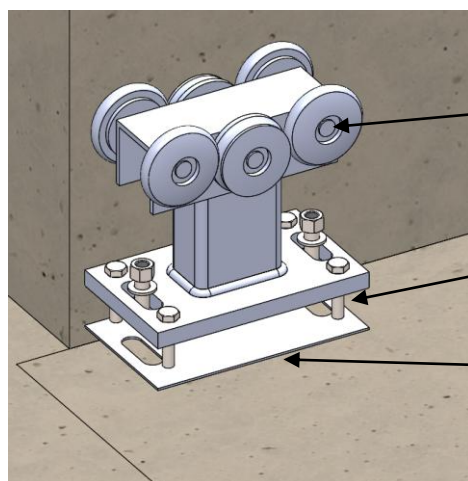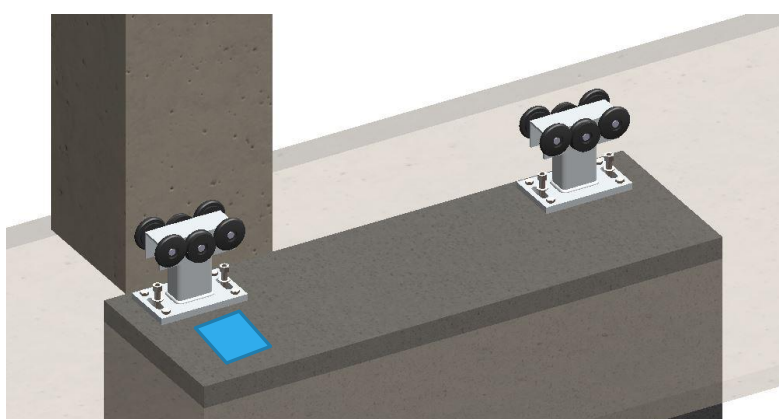

Roller RB6


Vis tête hexagonale (elles permettent de régler le niveau)

Contre plaque




Notice de pose Autoportant (roller RB6)

Composants nécessaires

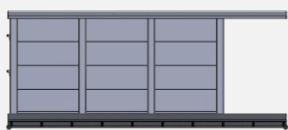

Coulissant

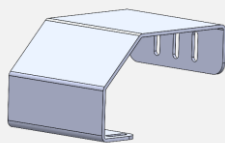

Chariot guide

Outils nécessaires




Des bras




Clé allen

Etape 6: Dévissez l'embout de la traverse basse sur le coulissant


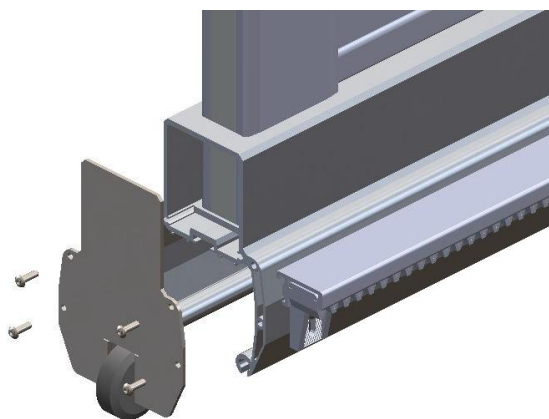


Pose du chariot guide

Etape 7: Faites glisser l'autoportant sur les rollers

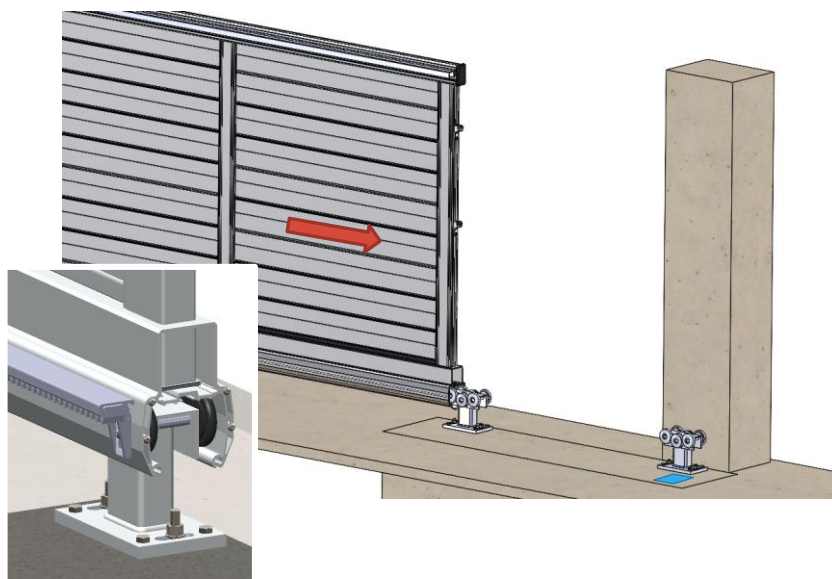


Etape 8: Placez le chariot guide pour tracer les perçages à réaliser sur le pilier

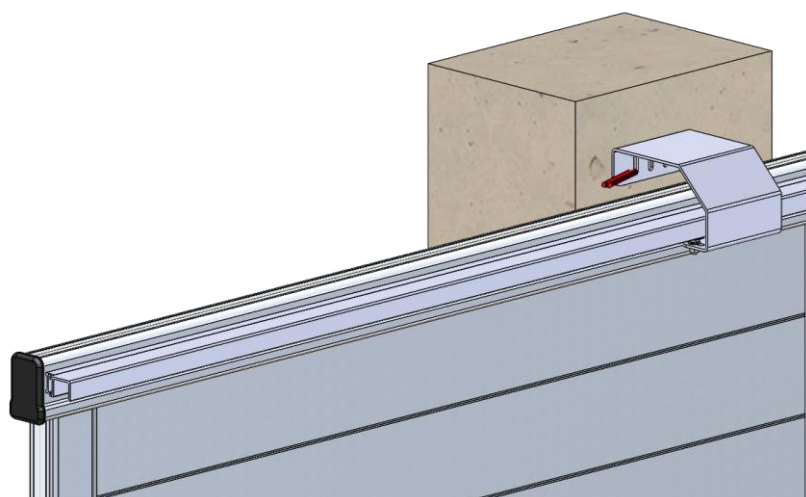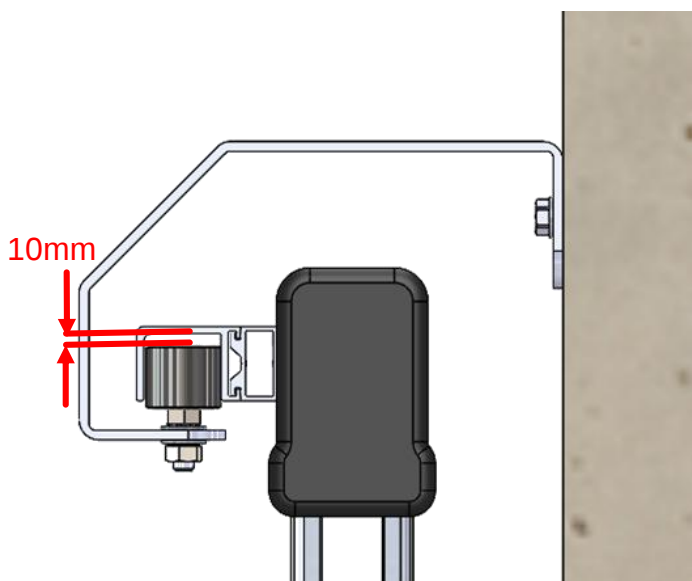



Notice de pose Autoportant (roller RB6)

Composant nécessaire

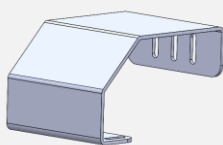

Chariot guide

Outils nécessaires



Perforateur
+ foret adapté





Crayon






Mètre

Etape 9: Décalez le couissant pour percer le pilier. Pour le décaler du pilier il faut « ressortir » le couissant du premier roller pour accéder au pilier.

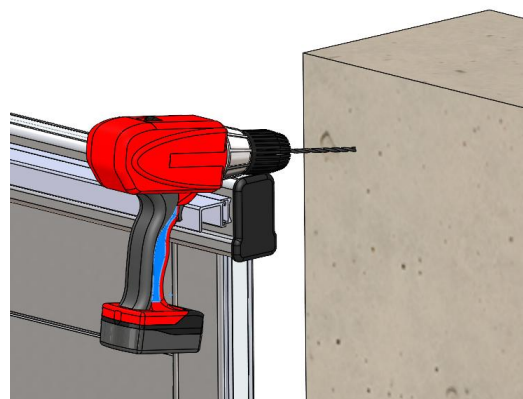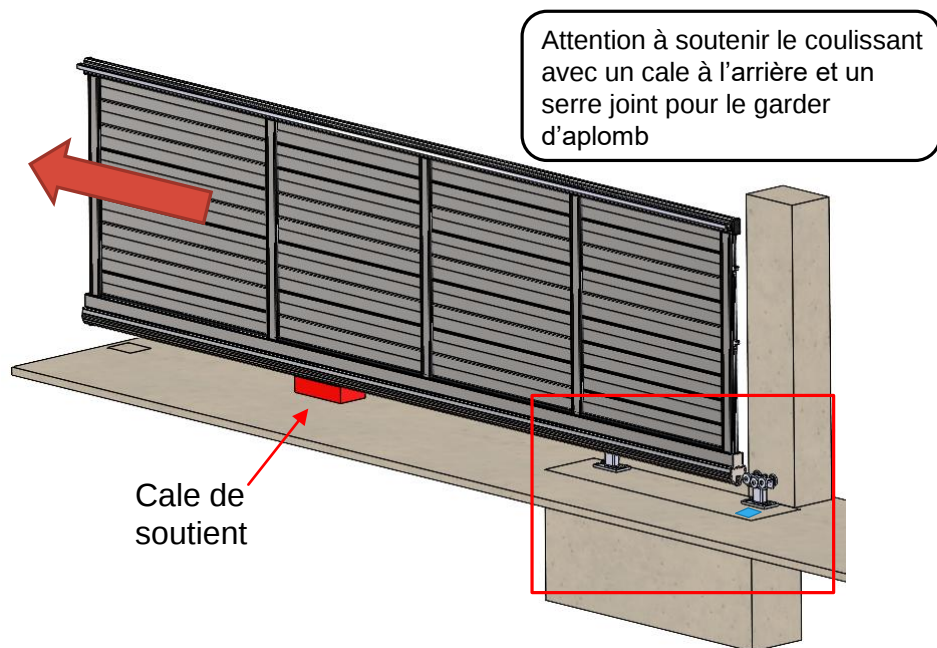

Etape 10: Fixez le chariot au pilier, s'il y a 2 chariots de prévus fixez les successivement

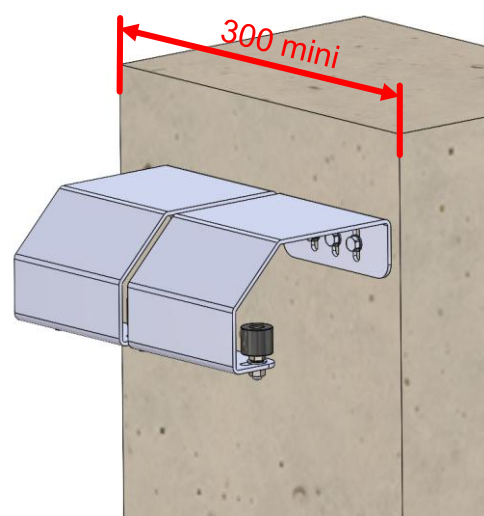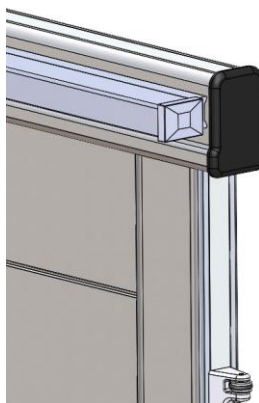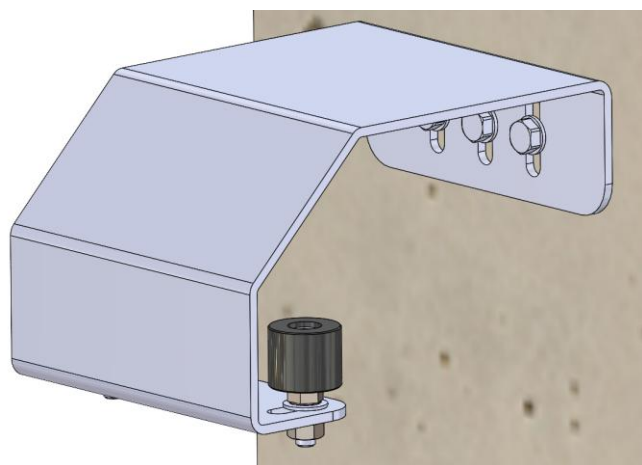




Notice de pose Autoportant (roller RB6)


Composants nécessaires



Visseries



Equerre de guidage



Poteau de 100

Outils nécessaires



Mètre





Clé



Crayon

Pose du poteau guide

Etape 11: Placez le poteau guide dans la réservation

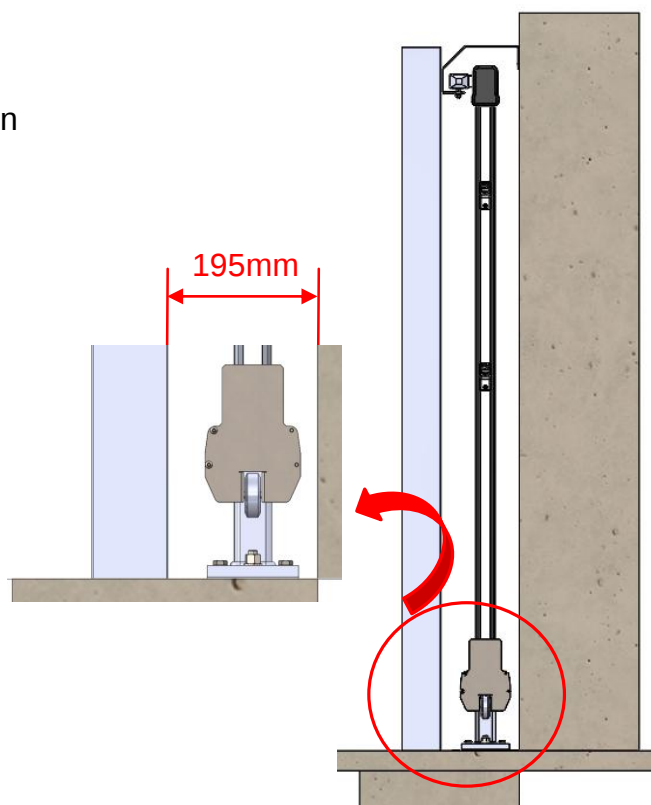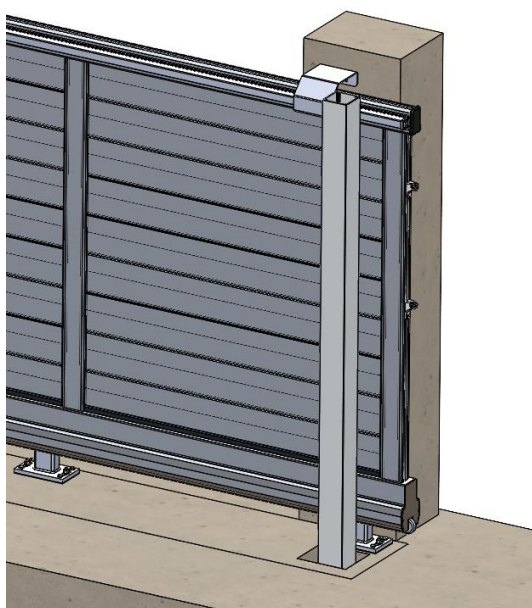

Etape 12: Versez le béton dans la réservation et dans le poteau jusqu'au niveau du seuil



Béton à prise rapide interdit, ainsi que les accélérateurs de prise

Etape 13: Mettez le poteau d'aplomb avant la prise de béton






Notice de pose Autoportant (roller RB6)


Composants nécessaires



Visseries



Equerre de guidage



Poteau de 100

Outils nécessaires



Mètre




Clé




Crayon


Etape 14 : Réalisez un perçage ($\varnothing$ 6 mm) pour l'évacuation d'eau à la liaison béton / air pour l'évacuation de l'eau

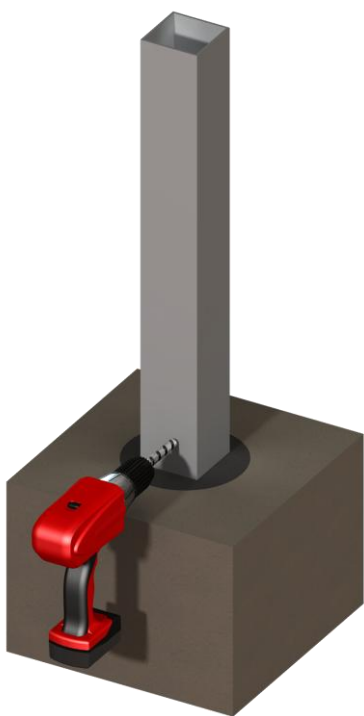

Etape 15: Positionnez les roulettes de guidage sur l'équerre

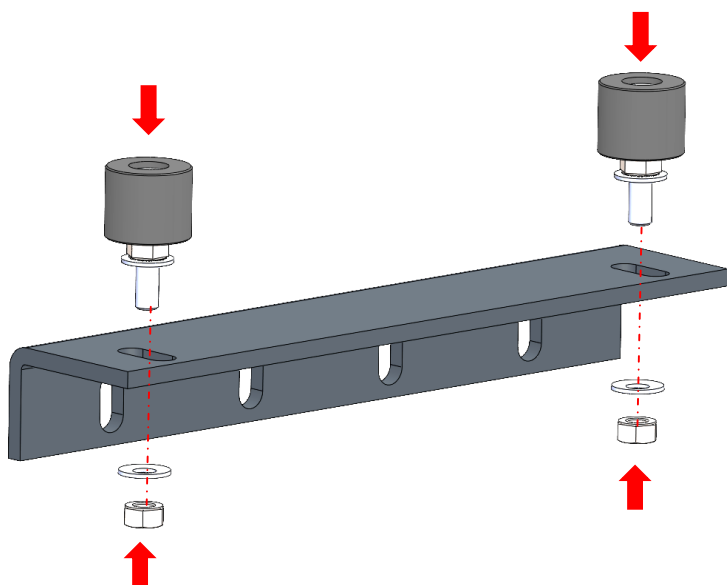


Etape 16: Placez l'équerre à la bonne hauteur, et repérez la sur le poteau.

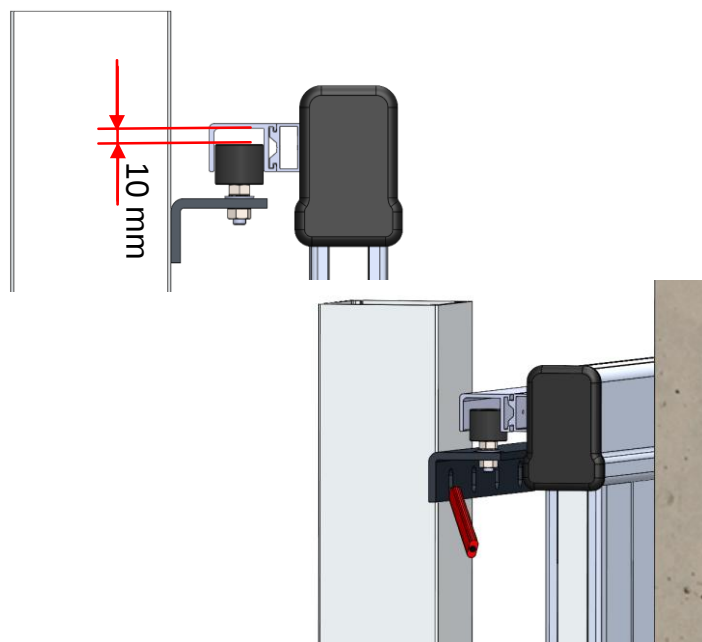



Notice de pose Autoportant (roller RB6)

Composants nécessaires



Equerre de guidage



Visseries

Outils nécessaires



Visseuse
Perceuse




Crayon




Mètre


Etape 17: Percez et taraudez le poteau puis vissez l'équerre au poteau (vous pouvez également le percer et mettre un écrou)

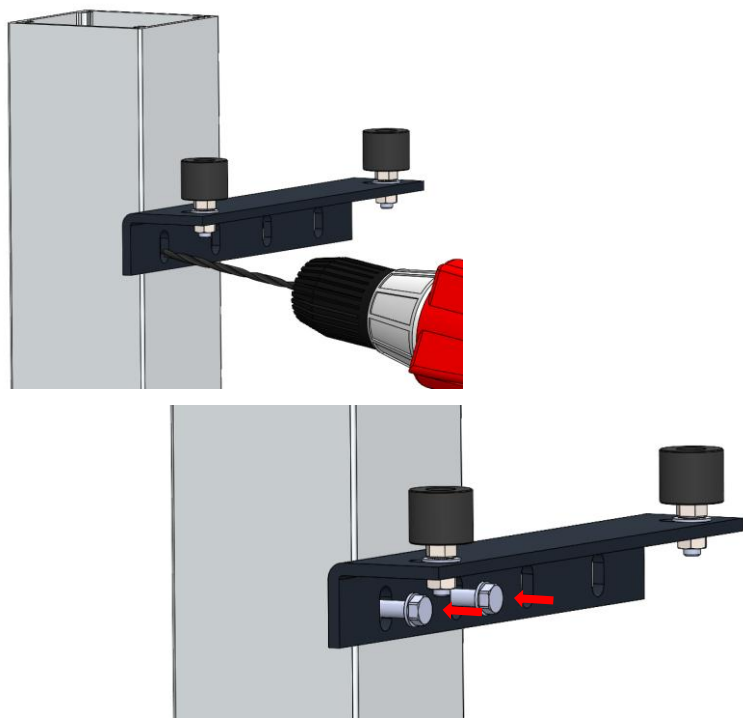


Etape 18: Revissez l'embout de la traverse basse

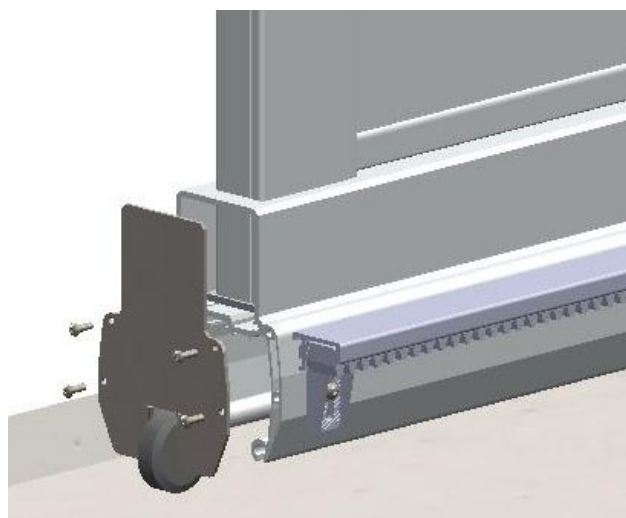

Etape 19: Ouvrez le couissant entièrement et positionnez le poteau de réception à 60mm du bout de la traverse basse

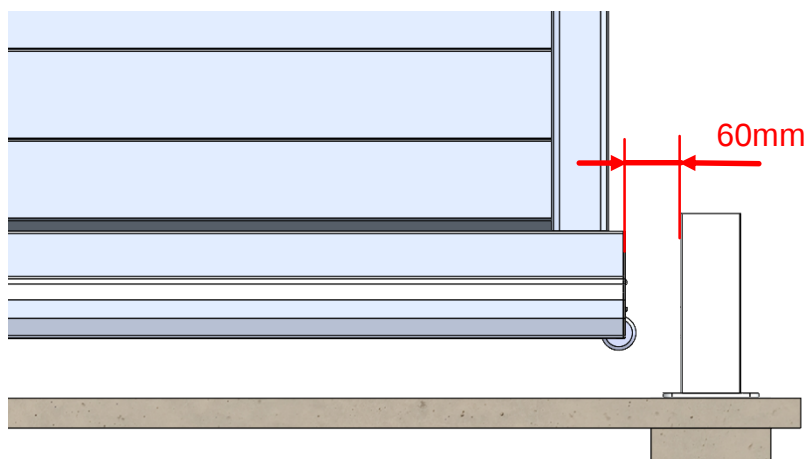

Etape 20: Tracez, percez et fixez le poteau de réception

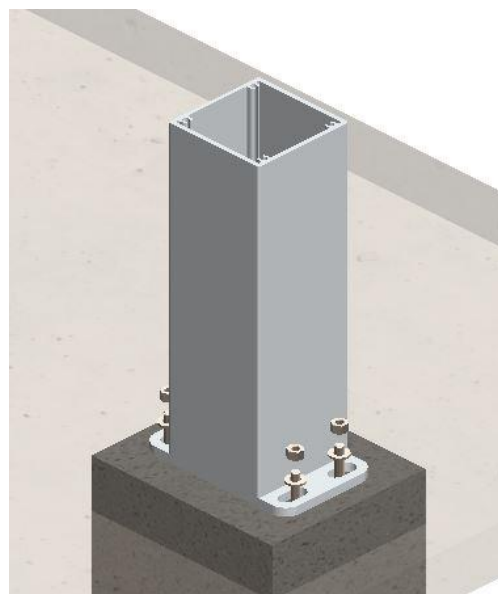



Notice de pose Autoportant (roller RB6)

Composants nécessaires



Poteau de 100



Sabot



Visseries

Outils nécessaires



Marteau



Clé




Visseuse
Perceuse





Crayon

Etape 21: Percez et fixez le sabot de fin de course


Le sabot de fin course doit être placé de façon à ce que la partie biaisée soit en contact avec la roulette, pour faire « remonter » le coulissant lors de l'ouverture.

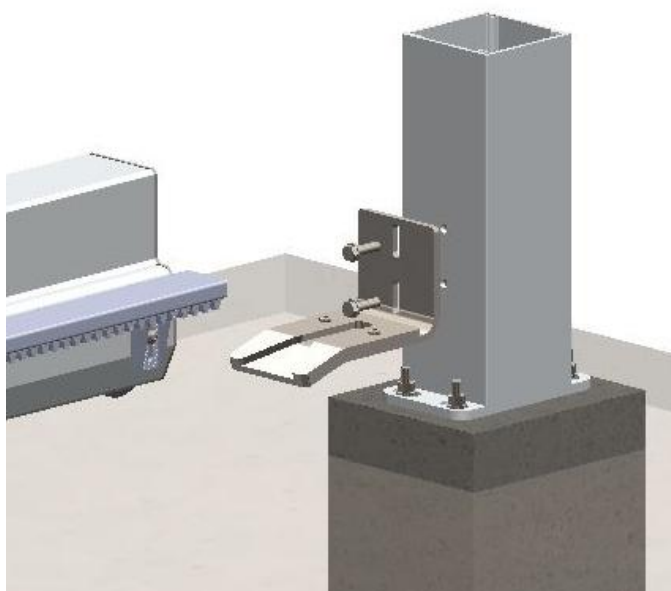

Etape 22: Positionnez et collez les embouts des poteaux de guidage et de réception

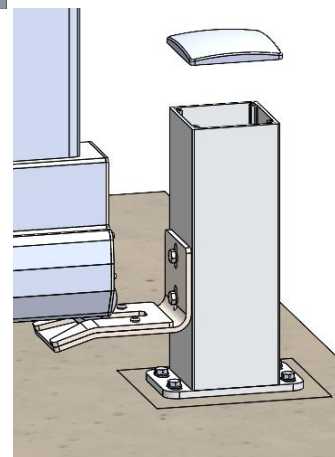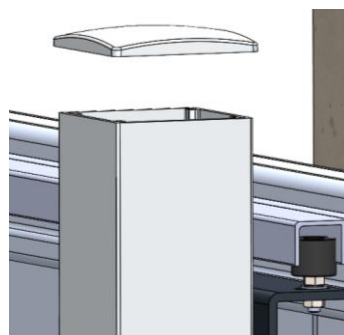


Etape 23: Vissez l'équerre au sabot de fin de course

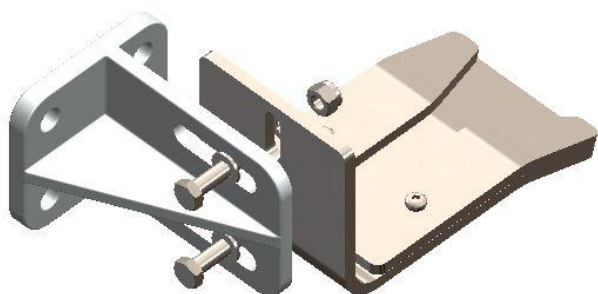

Etape 24: Tracez les perçages de l'équerre

Le sabot de fin course doit être placé de façon à ce que la partie biaisée soit en contact avec la roulette, pour faire « remonter » le coulissant

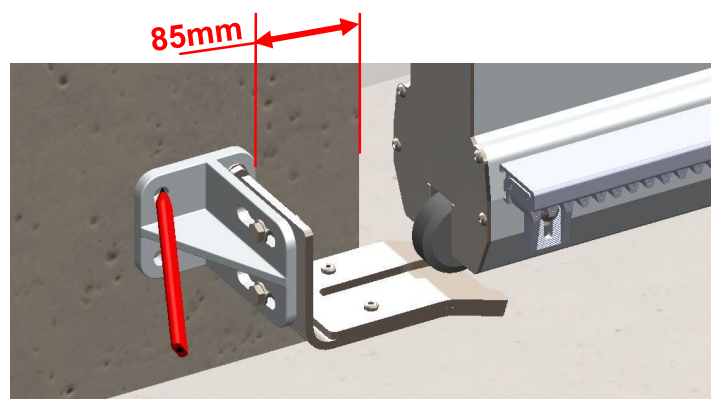



Notice de pose Autoportant (roller RB6)

Composants nécessaires



Sabot



Equerre sabot



Visseries



Marteau



Perforateur
+ foret adapté




Clé



Tournevis

Etape 25: Percez la maçonnerie et fixez l'équerre

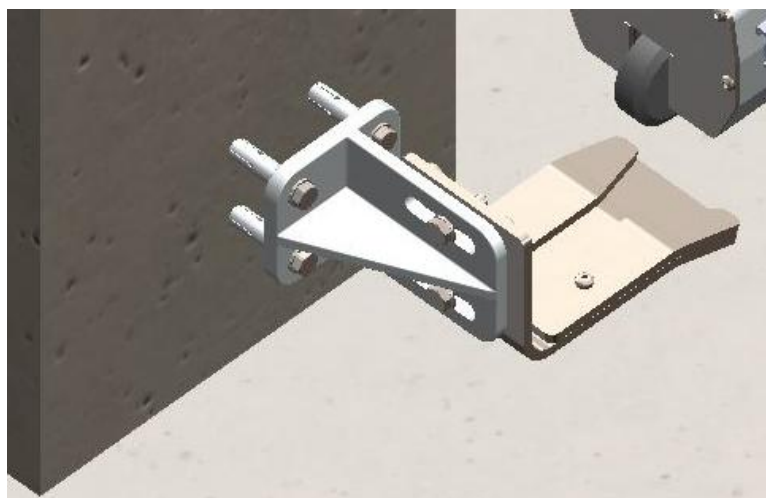




Notice de pose Autoportant (roller RB6)

Composants nécessaires



Visseries

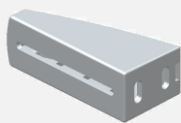

Equerre
réception

Outils nécessaires



Crayon



Clé




Perceuse +
foret adapté





Mètre

Etape 26: Effectuez l'assemblage du vé sur l'équerre à l'aide des deux vis tête hexagonale M8. Effectuez un serrage modéré à l'aide d'une clef à pipe de 13


Partie fermée vers le haut

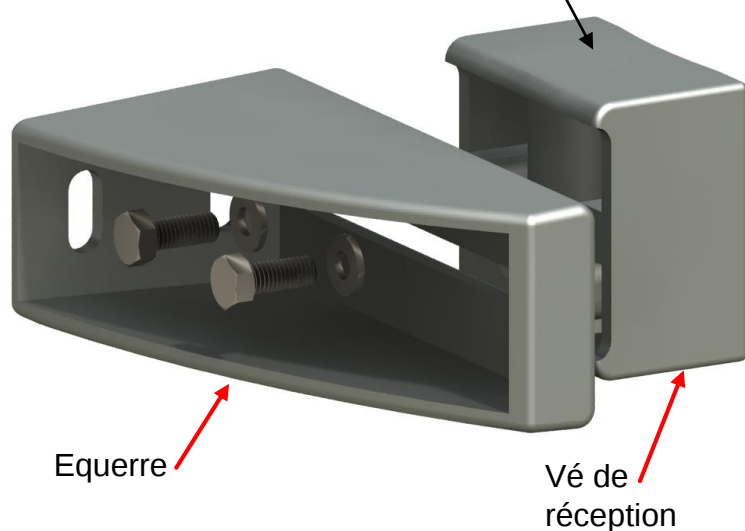


Etape 27: Placez et tracez les perçages pour les équerres en face des galets de recentrage en laissant un jeu de 5 mm entre le galet et le Vé de réception.

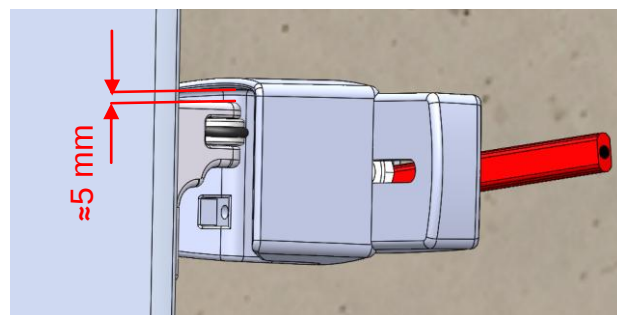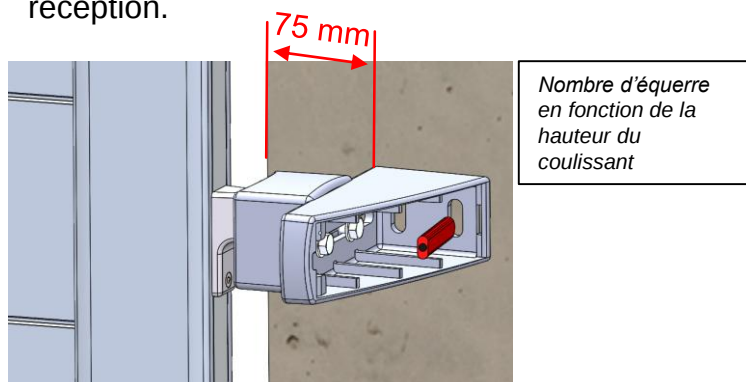

Etape 28: Percez et fixez les équerres.

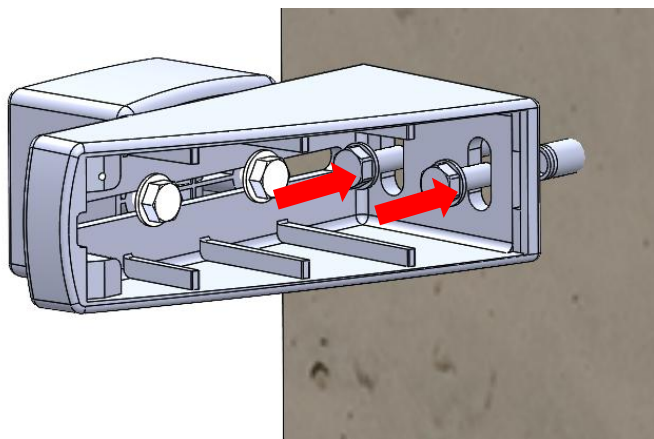

Etape 29: Revissez le capot des équerres

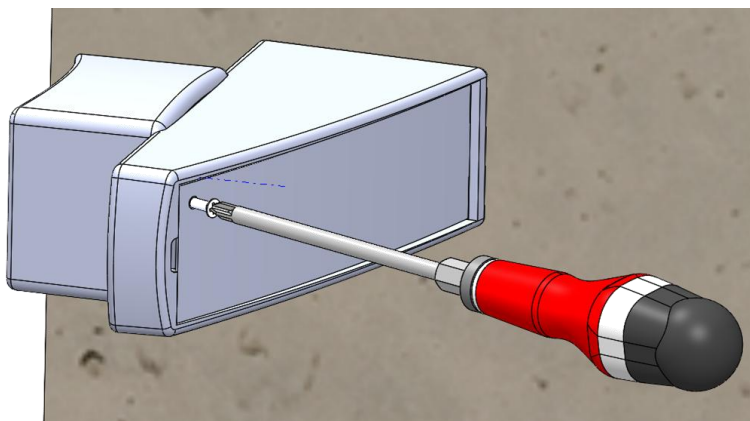



Entretien et maintenance

Nettoyez régulièrement autour du produit.

Vérifiez le bon fonctionnement de la serrure et sa bonne fixation.

Utilisez un lubrifiant en spray du type paraffine pour entretenir la serrure et les gonds régulièrement et avant la première utilisation.

Contrôlez et resserrez régulièrement les boulons et les fixations.

Le lavage au nettoyeur à haute pression est déconseillé au-dessus de 1 bar et au minimum à 1 mètre.

Utilisez un produit neutre, spécifique à l'aluminium et au PVC tel un shampoing de voiture.

Ne jamais utiliser d'eau de javel pure ou faiblement diluée, d'acétone ou tout autre produit d'entretien (liquide vaisselle ...).

Rinçage à l'eau savonneuse uniquement, un nettoyage régulier conseillé (tous les 2 mois).

Prévoyez une fréquence plus rapprochée si l'ambiance comporte des agents agressifs.

Situation	Atmosphère	Fréquence
Zone rurale	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain peu dense	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain dense	Agressive	2 fois / an
Littoral, zone industrielle	Très agressive	2 fois / an

Service après-vente

Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour toute intervention.

Le fabricant aura la possibilité de vérifier les produits sur place ou de demander le retour. En aucun cas le retour ne pourra être décidé ultérieurement par l'acheteur.

Les frais et risques de retour des produits présumés défectueux sont à la charge de l'acheteur sauf préavis contraire.

Garantie fabricant

Les couissants sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans, à compter de la date de facturation à l'acheteur. Pour toutes autres modalités de la garantie, notamment le laquage, merci de vous référer aux documents du vendeur.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. L'acheteur devra justifier des griefs allégués.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services.

Exclusion :


Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur, ou encore par une intervention ou une modification du produit non prévues ni spécifiées par le fabricant ou effectuées par une personne étrangère à ses services sont exclus de la garantie.

Les frais de dépose et de pose du portail sont également exclus de la garantie.

Les garanties commerciales n'affectent pas les droits du consommateur en vertu du régime des vices cachés ou de l'obligation de délivrance d'un bien conforme tels que prévus par l'ordonnance N°205-136 du 17 février 2005.

Les dispositions législatives qui suivent sont reproduites conformément à l'article L.211-15 du Code de la consommation.

Le Cahier d'entretien devra être rempli par l'installateur et complété lors des interventions. Il vous sera demandé pour assurer la garantie.

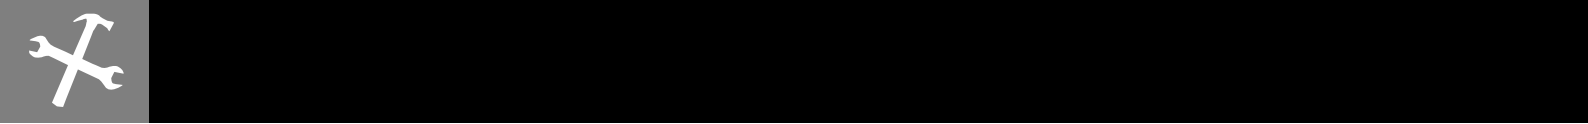



Fabrication FRANCAISE

CE



**LE TRI
+ FACILE**

PROSPECTUS

