



Montage sabot central

Composants nécessaires



Sabot central



Cale de sabot
(facultatif)



Chevilles adaptées
au support
(Qté 3 non fournis)



Caches de finition

Outils nécessaires



Crayon



Perforateur
+ foret adapté



Marteau




Clef allen n°5

La mise en place d'un sabot de fermeture pour portail est impérative


Etape 1 : Fermez le premier vantail puis positionner le sabot



Etape 2 : A l'aide d'une clé allen n°5, réglez la position du basculeur de façon à ce que le vantail soit bloqué, puis resserrez

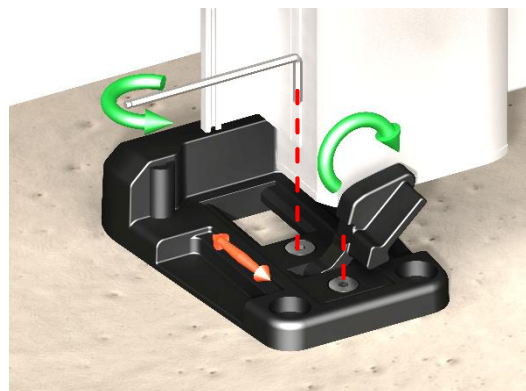

Etape 3 : Fermez le second vantail, positionnez le sabot au centre des vantaux, rouvrez ce vantail, tracez l'emplacement des fixations

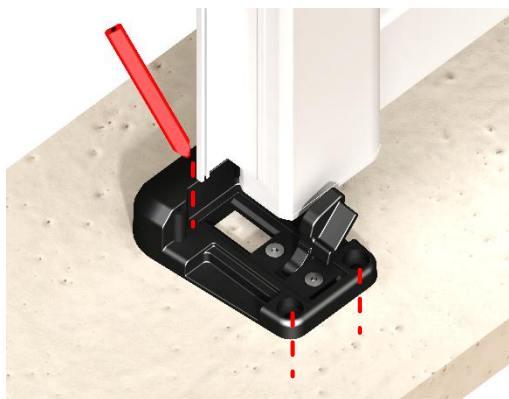

Etape 4 : Percez avec un foret au diamètre des chevilles utilisées, insérez les chevilles, fixez le sabot, mettez les caches de finition



Si nécessaire, placez la cale de sabot avant de fixer le sabot



Pour un portail motorisé, retirez le basculeur à l'aide d'une clé allen n°5 avant de fixer le sabot

