

Si option « crémaillère standard » (1/2)

Composants nécessaires



Outils nécessaires



Tréteaux




Mètre

Montage crémaillère standard

1• Pose sur tréteaux



2• Déterminer la hauteur de pose de la crémaillère

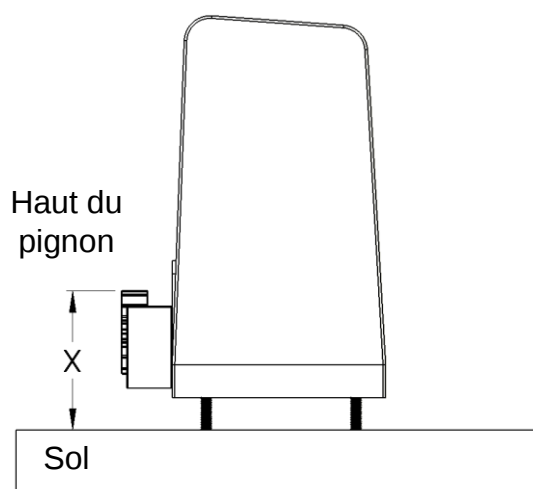


Prenez la mesure X du moteur posé ou se référer à la notice de votre moteur afin de déterminer la hauteur du pignon

3• Montage de la crémaillère



Présentez la crémaillère sur la traverse basse

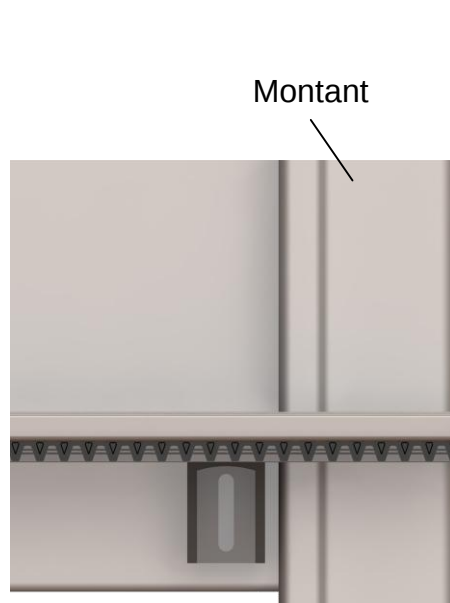

Placez la crémaillère à fleur du montant




Si option « crémaillère standard » (2/2)

Composants nécessaires



Vis auto-foreuses
Qté variable selon les kits

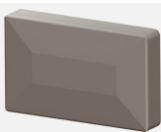

Embout de finition (x2)




Visseuse



Embout hexagonale 8 mm



Serre-joints

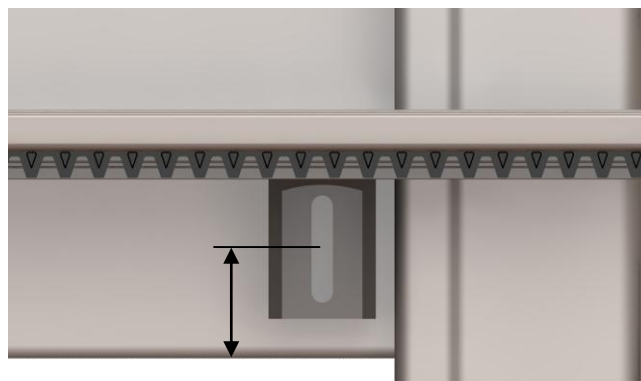


Hauteur de crémaillère = X – 60 mm



Bridez la crémaillère à l'aide de serre-joints puis fixez la crémaillère avec les vis auto-foreuses fournies à l'aide d'une visseuse + embout à tête hexagonale 8 mm


4• Réglages et finition

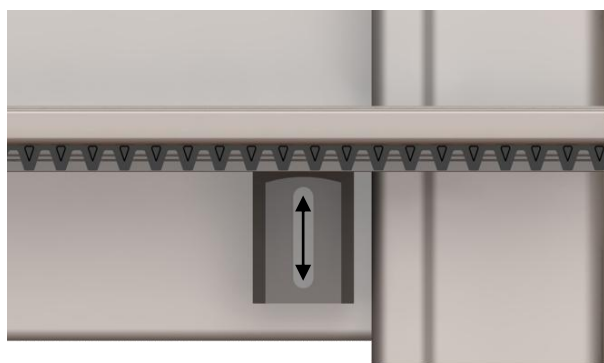

Réglage en hauteur ± 17 mm



Insérez les embouts de finition

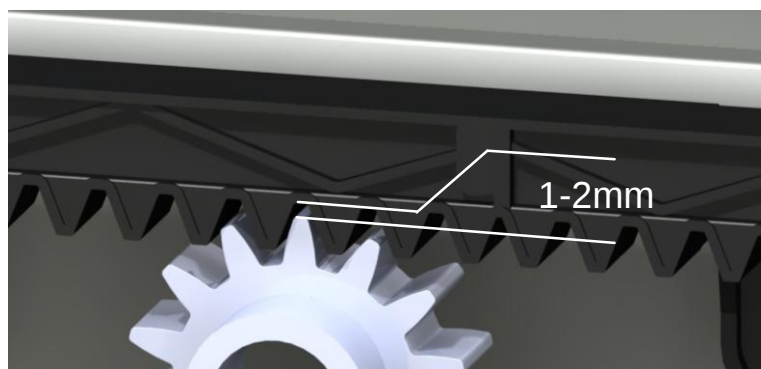

Toujours laisser entre 1 et 2mm de jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère



Faites une vérification de pose en faisant coulisser complètement le portail avec le moteur débrailé. Réajuster au besoin en cas de blocage.