



Pose de la crémaillère en kit du pack moteur (1/2)

Composants nécessaires



Éléments de crémaillère (Inclus dans les Kits Moteurs)
Qté variable selon les kits

Outils nécessaires




Crayon



Niveau




Assemblez les éléments de la crémaillère et la posez au sol

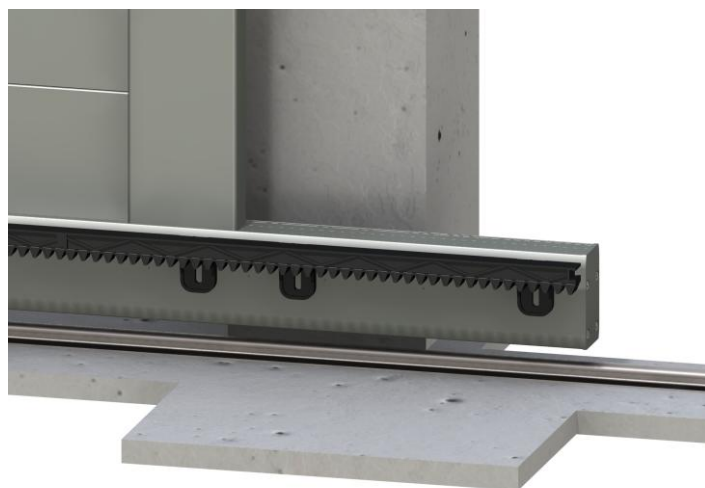

Présentez la crémaillère **en alignant son extrémité au refoulement**




Vérifiez que la fixation de la dernière patte ne soit pas dans le vide. Si c'est le cas répartissez au mieux l'ensemble de la crémaillère

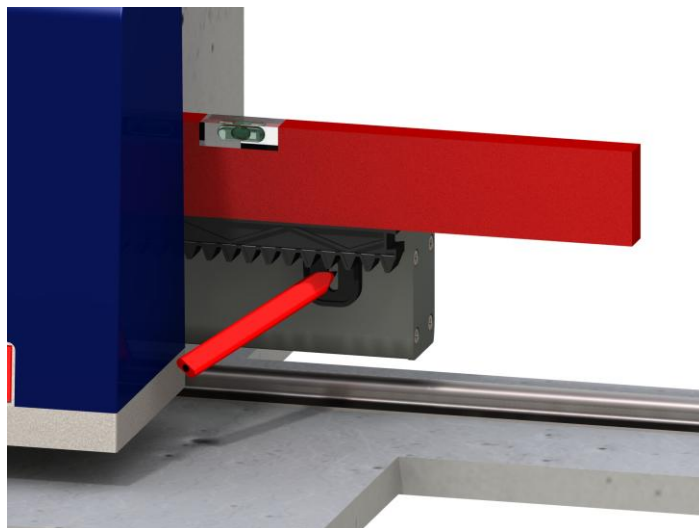

Une fois ces vérifications effectuées, positionnez le premier élément de crémaillère côté refoulement :

- Posez un côté sur le pignon du moteur (avec le jeu nécessaires)
- Vérifiez le niveau à l'aide du niveau à bulle et tracez l'emplacement de la première fixation

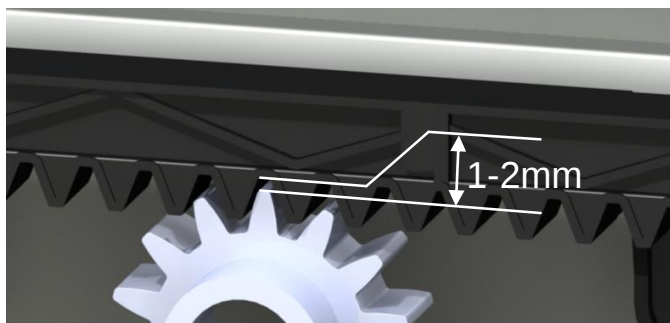

Toujours laisser entre 1 et 2mm de jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère



Pose de la crémaillère en kit du pack moteur (2/2)

Composants nécessaires



Éléments de crémaillère (Inclus dans les Kits Moteurs)
Qté variable selon les kits



Kit visserie

Outils nécessaires



Scie à métaux




Perceuse
+ foret adapté



Selon le type de vis de fixation, effectuez un avant-trou si nécessaire




Mettez en place la première vis de fixation

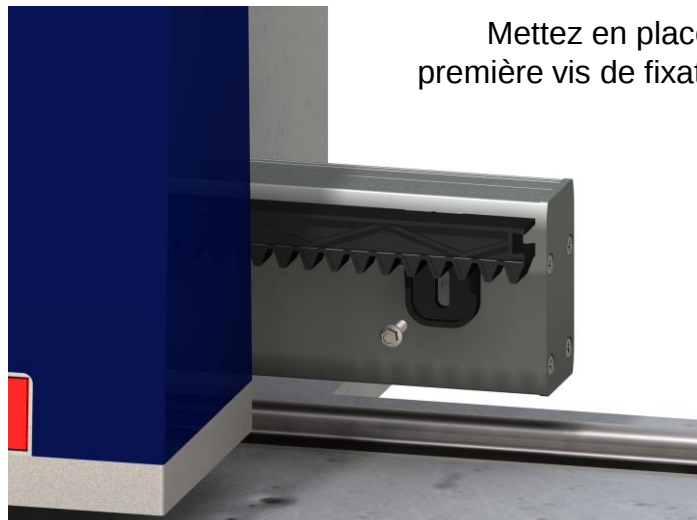

Décalez ensuite le couissant vers son refoulement pour ensuite emboîter l'élément suivant

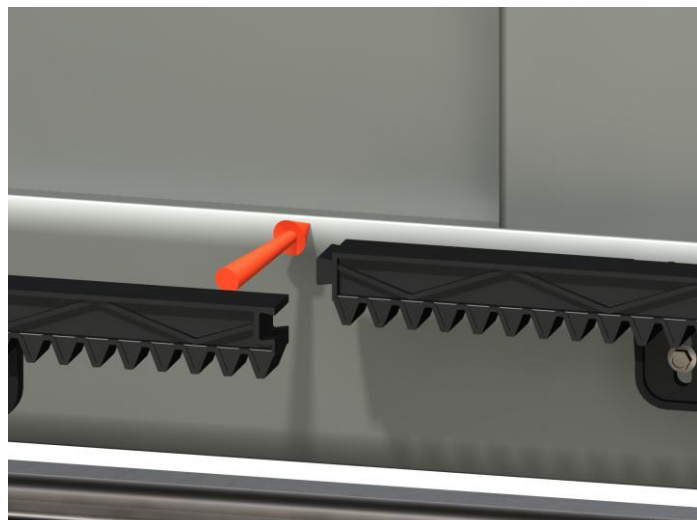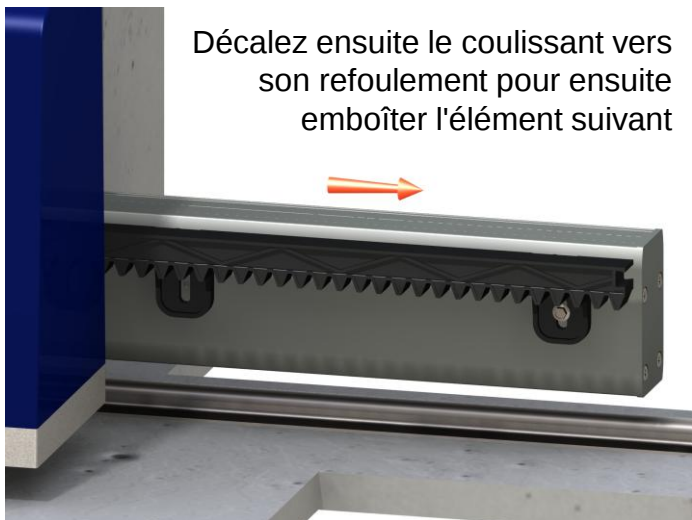

Une fois tous les éléments fixés, coupez l'excédent

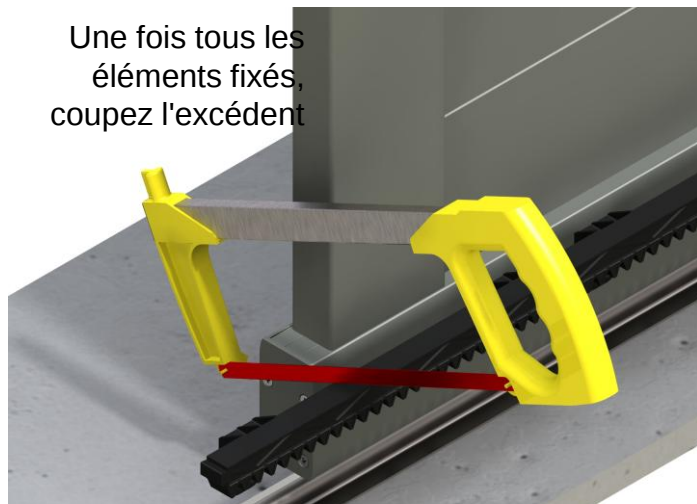

Faites une vérification de pose en faisant coulisser complètement le portail avec le moteur débrayé. Réajuster au besoin en cas de blocage.